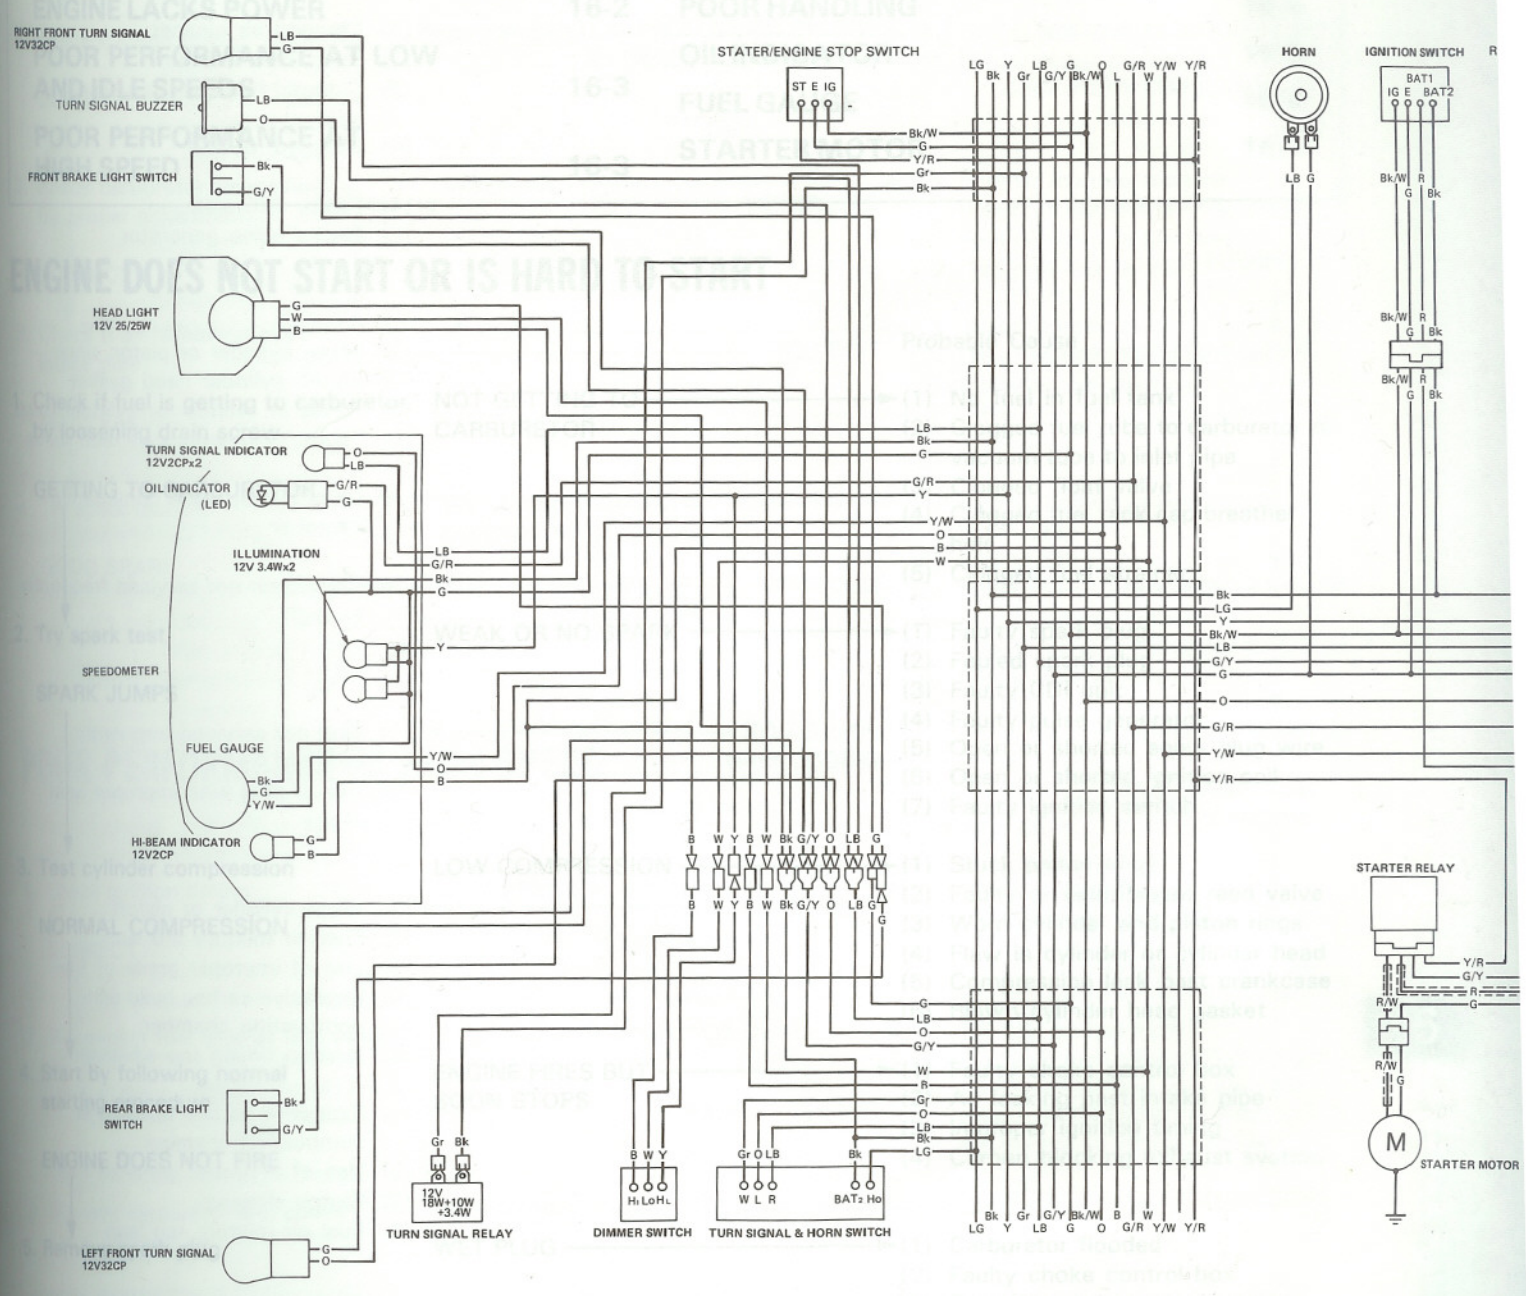

IGNITION SWITCH

	IG	E	BAT1	BAT2
ON			○	○
OFF	○	○		
COLOR	Bk/W	G	R	Bk

ENGINE STOP SWITCH

	IG	E
OFF	○	○
RUN		
COLOR	Bk/W	G

STARTER SWITCH

	ST	E
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	G

DIMMER SWITCH

		HL	HI	Lo
ON	HI	○	○	
	(N)	○	○	○
	Lo	○		○
COLOR		Y	L	W

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
R	○	○	
PUSH (N)			
N			
L	○		○
COLOR	Gn	LB	O

HORN SWITCH

	BAT2	Ho
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bk	LB